
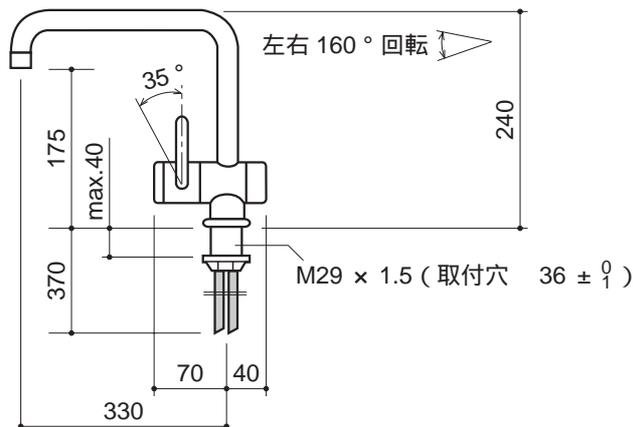


シングルレバー混合水栓 A89532NS

外觀寸法図

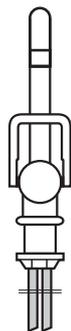


(1) 水栓の組立て

<組立付属品>


六角レンチ(大) 六角レンチ(小)



1 本体の回転部Aの穴を本体と垂直になるように設定します。

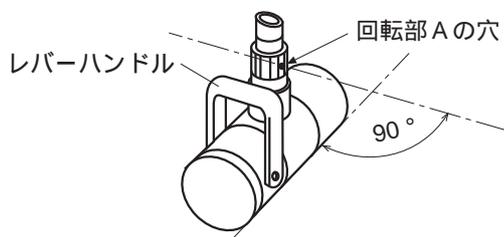




2 吐水口はレバーハンドルの方へ、吐水パイプの六角ネジ固定部が背部へくるように、吐水パイプを回転部へ接続し、六角レンチ(大)で固定します。

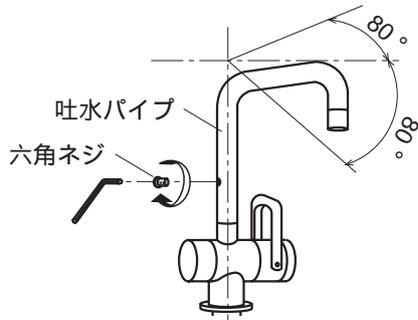

注意：組立後に吐水パイプがレバーハンドルを中心に左右均等に80度の回転が滑らかにできることを確認してください。

分解図

万一故障等で分解する時は、下記の要領で行ってください。

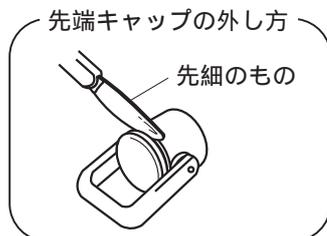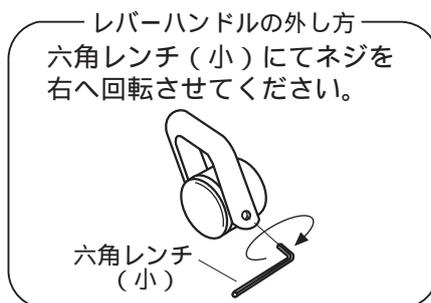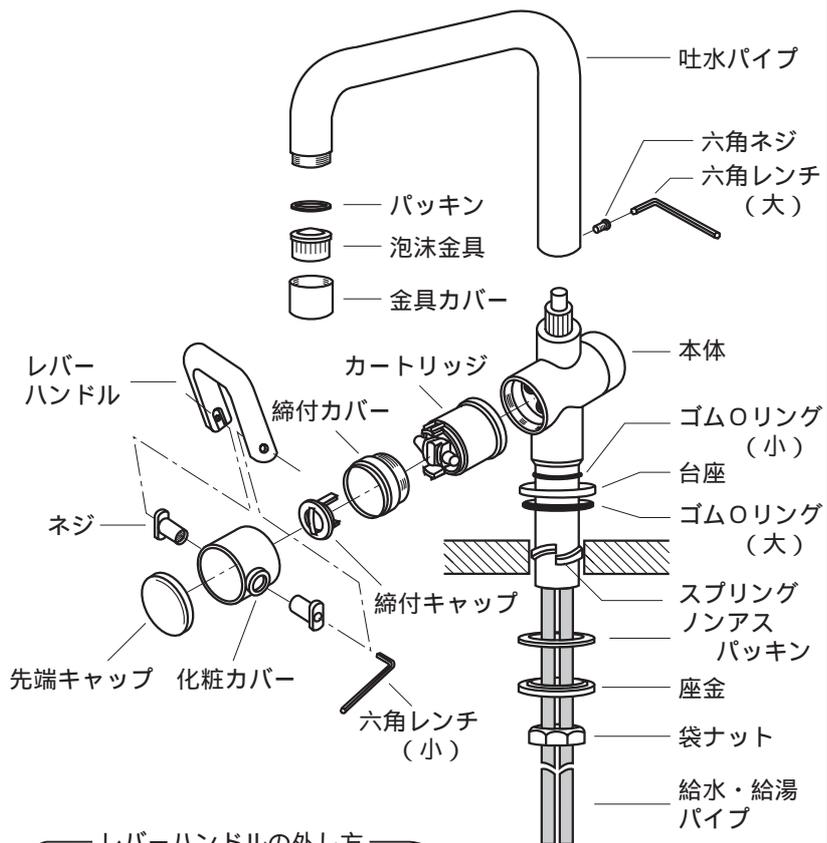

分解図

万一故障等で分解する時は、右記の要領で行ってください。

<組立付属品>

六角レンチ (小)

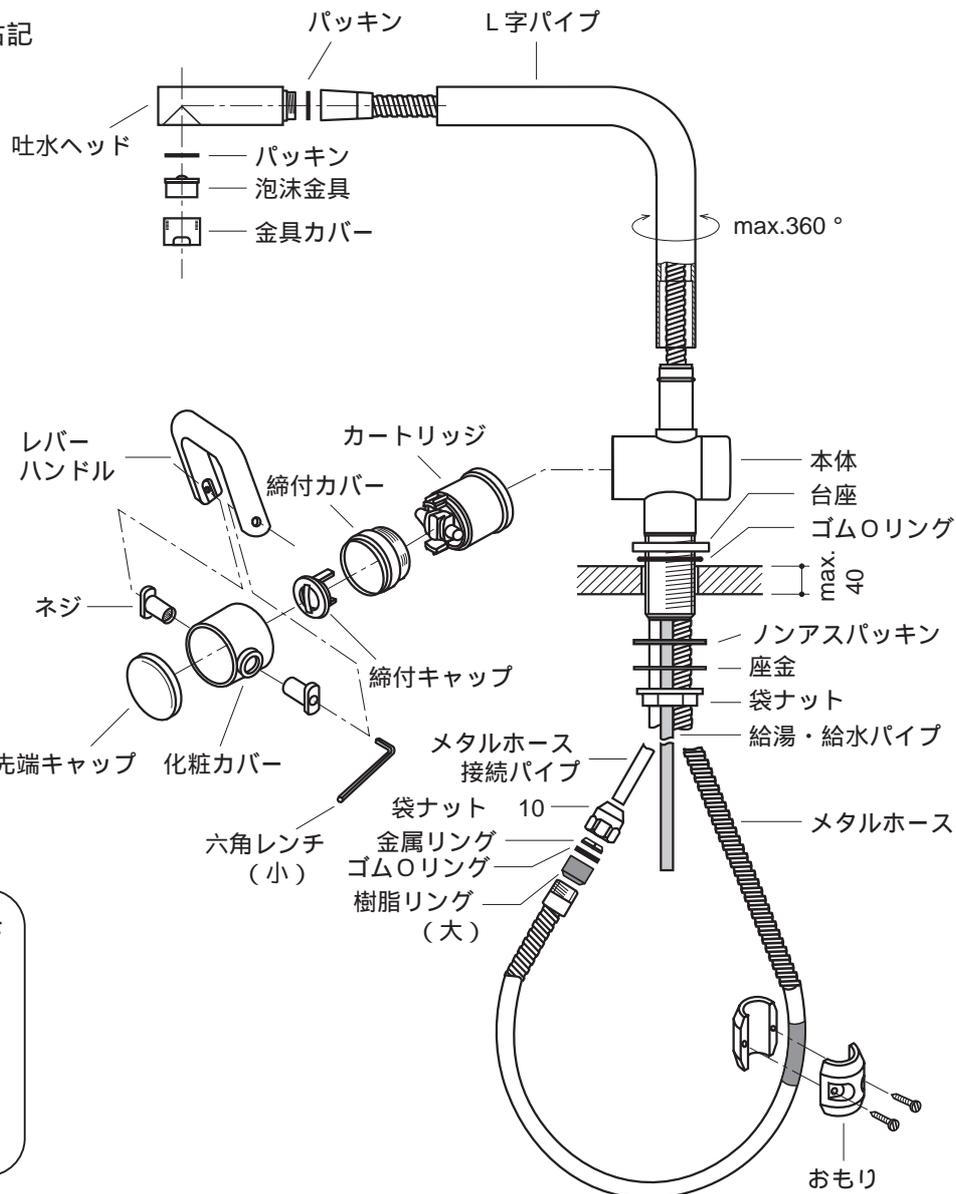


図 1

取付け順に従って確実に取付けてください。
取付け後は本管止水栓を開き、締め付け各部から水濡れが無いことを確認し、実用テストを必ず実施してください。
水漏れ試験の後、通水を十分に行ってください。
配管内のゴミが詰まり、故障の原因になります。

(2) 水栓本体の取付け (図 1)

- 水栓本体が正面を向くように仮固定し、給水・給湯パイプを止水栓の取り出し芯に合うように曲げ広げます。この時、できるだけ直管部分が長くなるようにしてください。また給水・給湯パイプはつぶさないように注意してください。

