


1. ガスステーのロックの解除

ガスステーの固定ネジを確認し、ロックを解除する。(図1)


左側にガスステーが付く場合

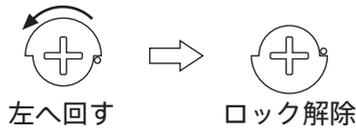

右側にガスステーが付く場合




図1

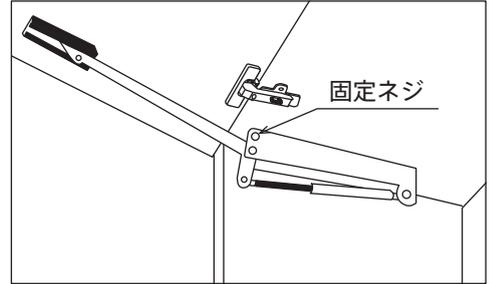

2. スライディングブロックのロックの解除

扉を半分ぐらい開けた状態でスライディングブロックのレバーを起し、ロックを解除します。(図2)


図2

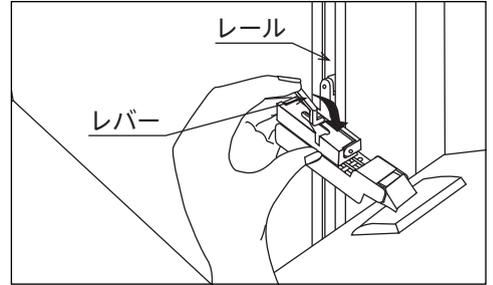

3. スライディングブロックの取り外し

レバーを内側へ倒し、スライディングブロックをレールから外します。その際に、下部扉をしっかりと持って行ってください。スライディングブロックを外すと、下部扉が勢いよく外れ、ケガをする恐れがあります。(図3)


図3

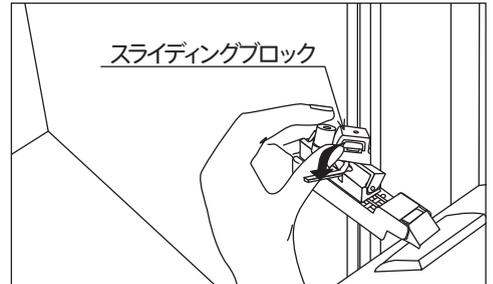

4. 丁番の取り外し

丁番の上部扉を持ちながら、丁番を外します。(図4)


図4

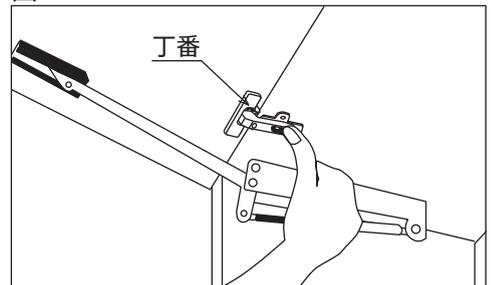


5. 扉の取り外し

ガスステー用ガイドから、ガスステーを外し、扉を取り外します。(図5)

図5

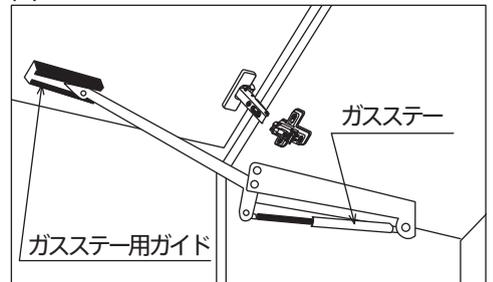


※扉を取付ける場合は、上記「扉の外し方」の手順を逆から行ってください。

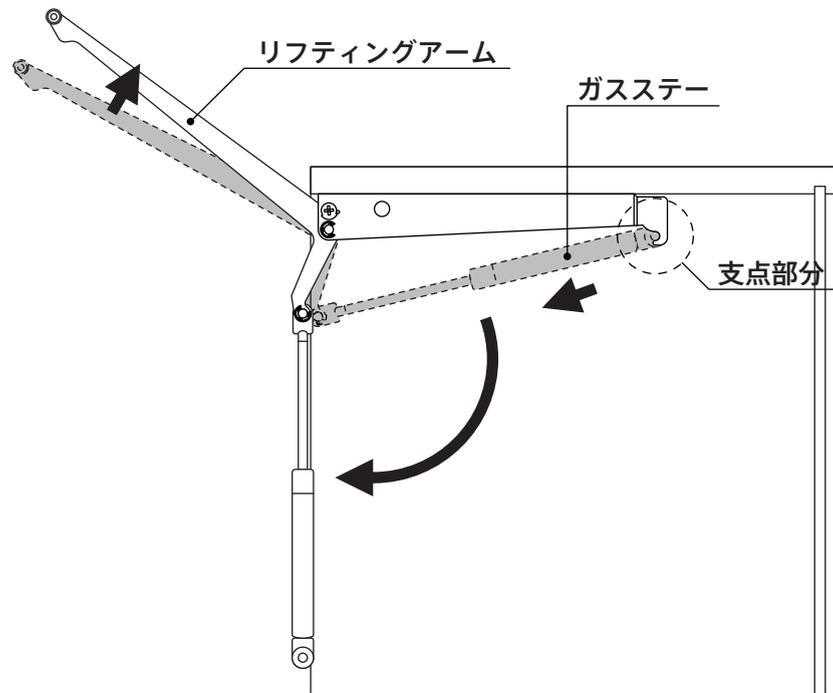

1.eリングの取り外し

リフティングアームを上方へ持ち上げ、ガスステーを支点部分から外す。

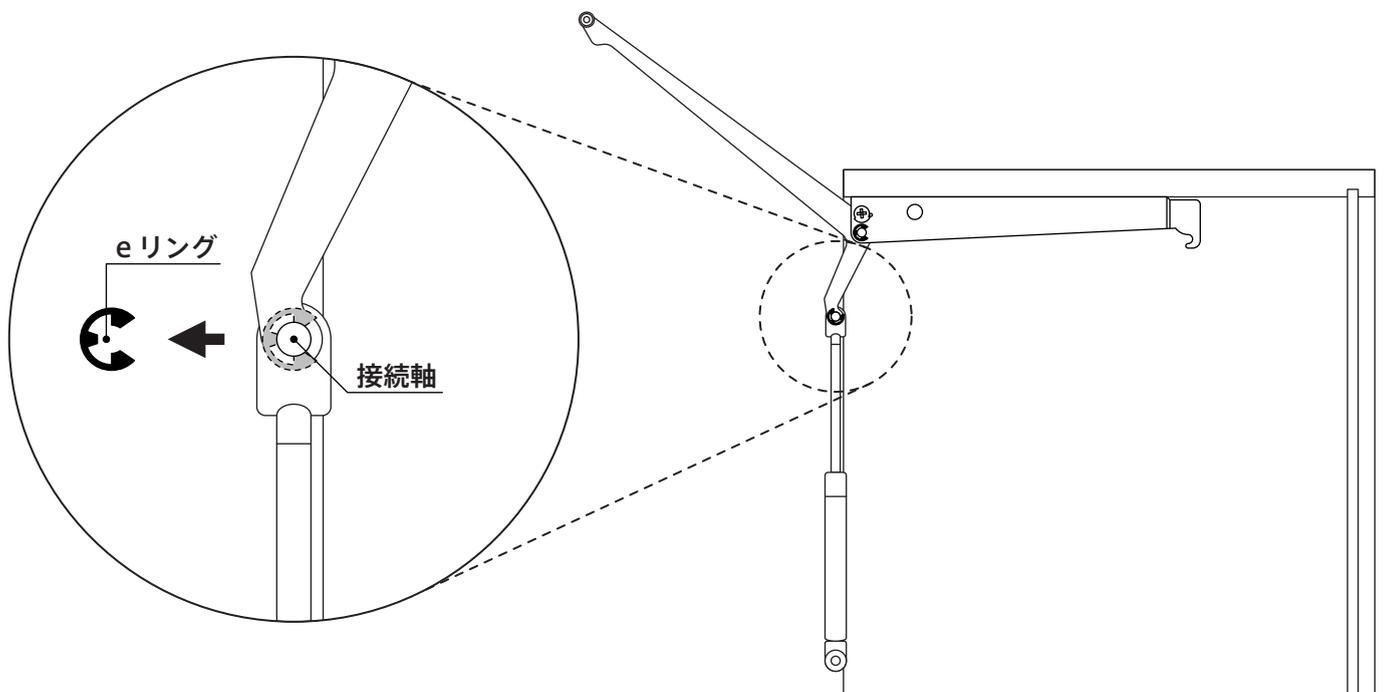

2. 接続軸の取り外し

リフティングアームとガスステーの接続部分に取り付けられているeリングをラジオペンチ等の先端の細い工具を用いて取り外す。(eリングを取り外す時はリングが飛んでいかないように気をつけること)
最後にリフティングアームとガスステーを留めているの接続軸を外す。

※ガスステーを取付ける場合は、上記「ガスステーの外し方」の手順を逆から行ってください。