


ブリック

フック【SNAC-DW590000】

取付説明書

TOYO KITCHEN STYLE

■製品寸法図および取付位置

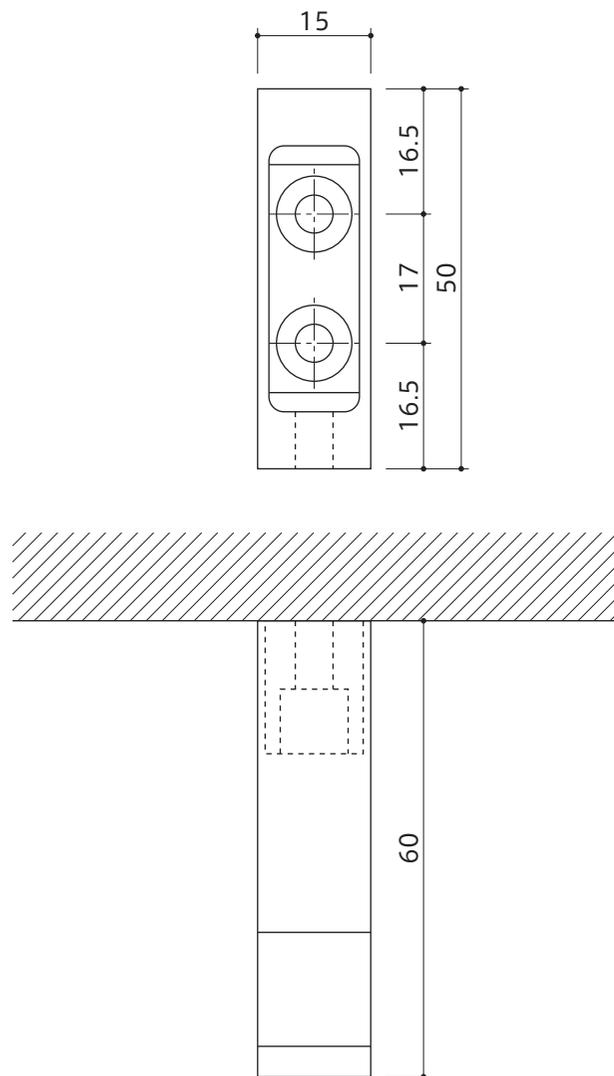

■取付手順

1. 壁面の指定位置にφ 6 mmの穴をあけ、アンカーを打ち込みます。
2. 取付ネジにて、取付金具を壁面に取付けます。
3. フックの凹部を上にして取付金具に差し込みます。
4. フックの下側から固定ネジにて固定します。

