


ブリック

タオルレールダブル【SNAC-DW592300】

取付説明書

TOYO KITCHEN STYLE

■製品寸法図および取付位置

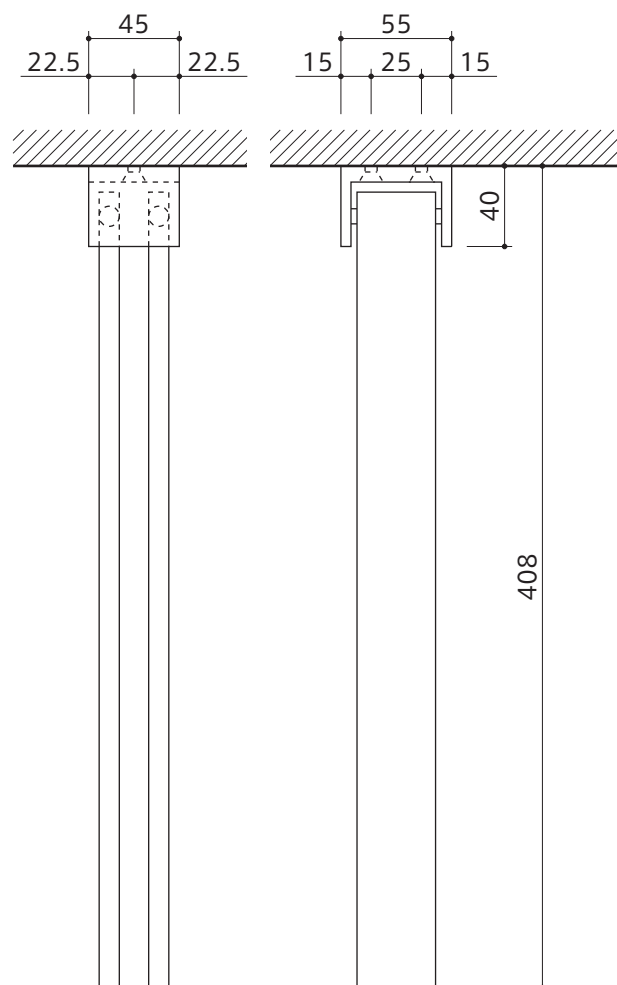

■取付手順

1. 本体から固定ネジを外して、片方のタオルレールを取り外す。
2. 壁面の指定位置にφ8mmの穴をあけ、アンカーを打ち込みます。
3. 取付ネジにて、本体を壁面に取付けます。
4. 先ほど外したタオルレールを固定ネジにて元に戻します。

