


風量静圧

風量静圧

風量設定(弱)		風量設定(弱)		風量設定(中)		風量設定(中)		風量設定(強)		風量設定(強)	
電源周波数 (50Hz)		電源周波数 (60Hz)		電源周波数 (50Hz)		電源周波数 (60Hz)		電源周波数 (50Hz)		電源周波数 (60Hz)	
静圧 (Pa)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	静圧 (Pa)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	静圧 (Pa)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	静圧 (Pa)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	静圧 (Pa)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	静圧 (Pa)	風量 (m <sup>3</sup> /h)
156	0	133	0	213	0	262	0	225	0	308	0
141	31	111	29	207	35	257	36	221	35	304	49
134	45	92	49	197	115	246	79	225	86	300	121
120	68	77	72	189	162	226	128	219	158	298	169
110	83	58	92	174	217	195	165	215	252	285	233
95	101	48	106	162	244	168	191	205	307	274	291
75	119	41	117	150	264	153	203	195	347	264	321
65	130	29	138	141	275	136	216	184	377	255	341
53	143	19	154	131	286	120	229	174	400	242	363
40	160	11	167	119	298	108	239	164	422	226	385
28	171	0	184	105	308	81	256	154	446	203	412
14	187			87	322	62	269	144	456	183	431
0	207			65	330	46	280	134	481	163	445
				41	335	26	290	123	496	147	460
				23	341	13	304	107	515	121	471
				15	353	6	316	93	525	96	481
				0	373	0	327	75	540	83	484
								61	556	61	493
								46	572	43	508
								34	584	29	522
								20	596	18	532
								0	621	0	546

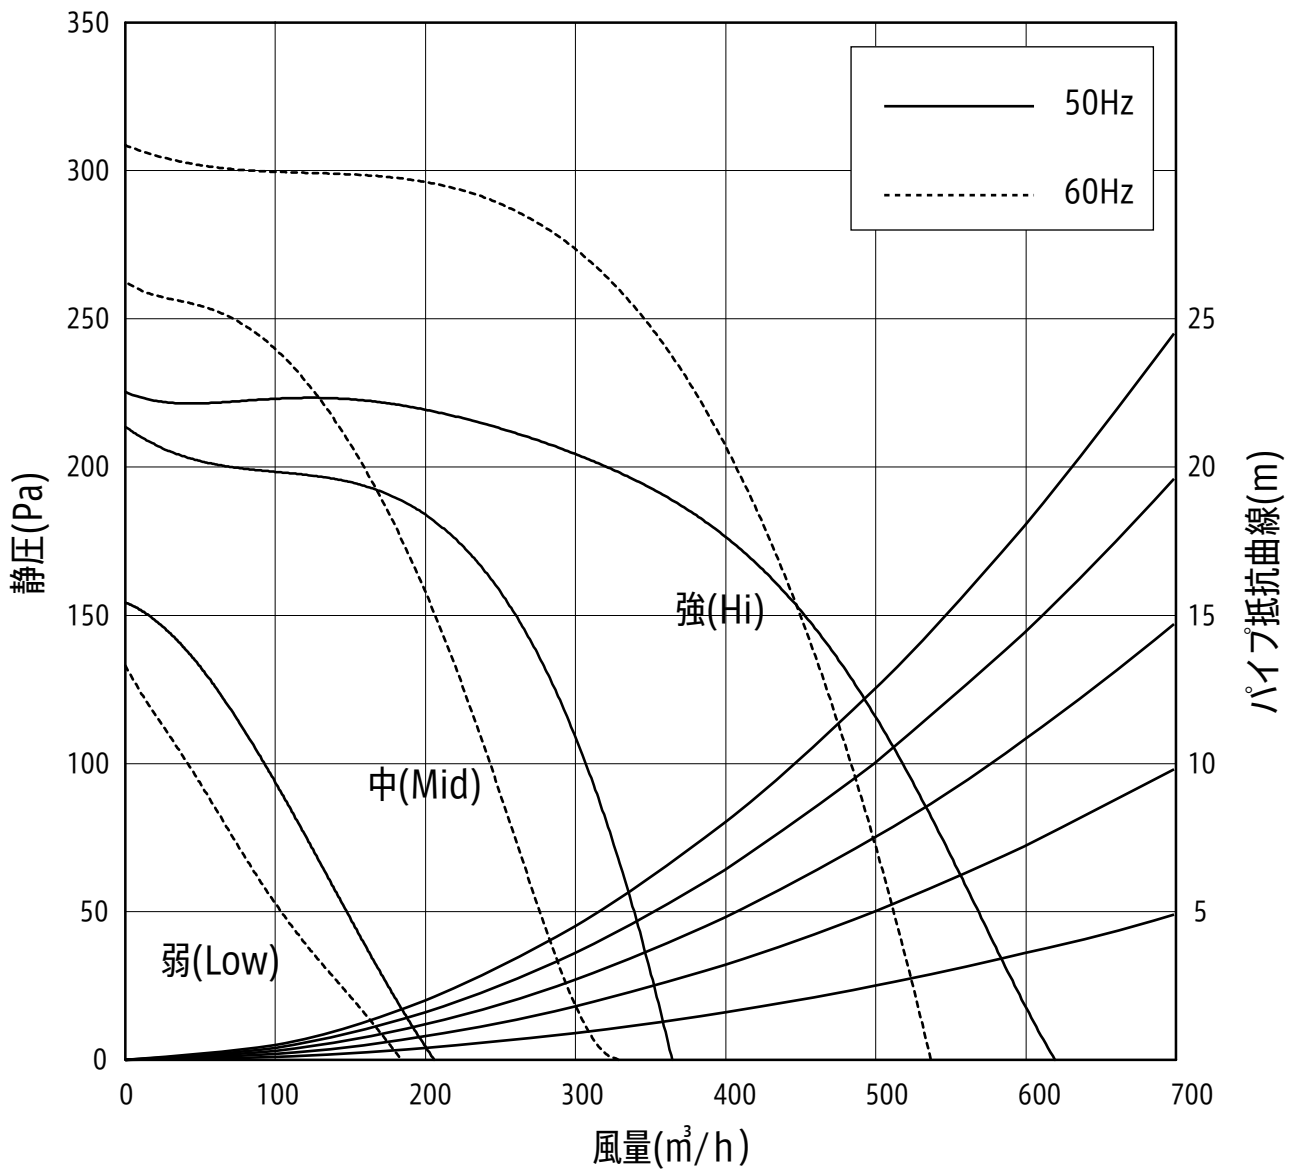

風量-静圧曲線